



Installation de la station de travail HP zx6000 et du serveur HP rx2600

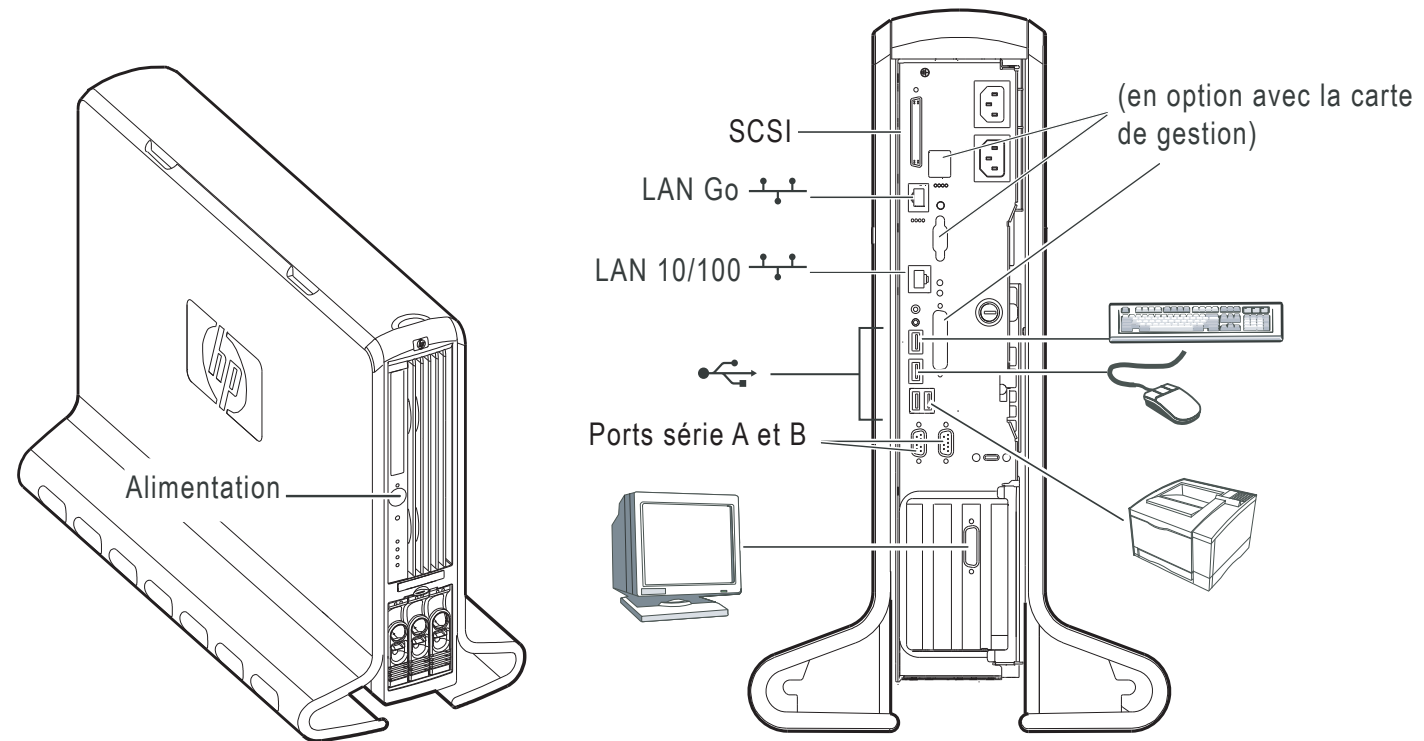

Dépose du capot

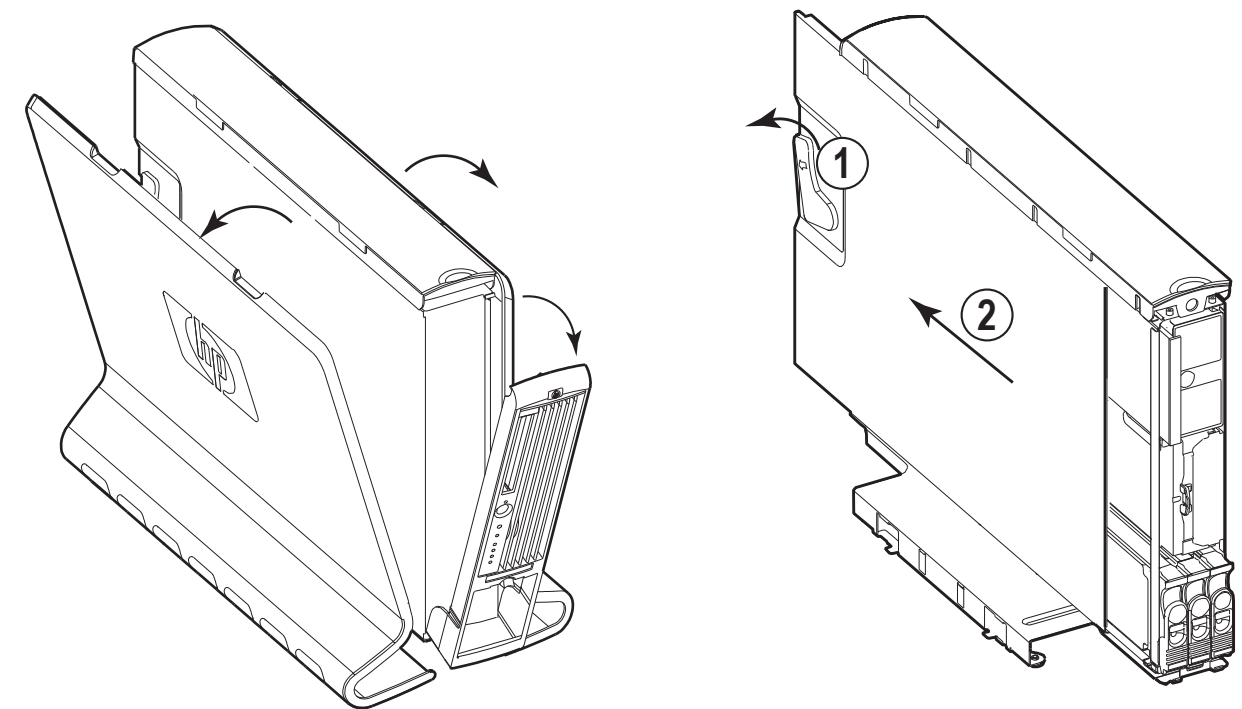

Pour plus d'informations


Installation de la station de travail ou du serveur
- Consultez *Operation and Maintenance Guide* à l'adresse
<http://www.hp.com/go/workstationsupport>

- Une liste complète des cartes PCI, PCI-X et AGP prises en charge
par HP est disponible à l'adresse :
http://www.hp.com/support/itanium_tpl

Si vous envisagez d'utiliser une carte non prise en charge, consultez
les errata à l'adresse : http://www.hp.com/support/itanium_ipf

Remarque :
La fonctionnalité du port graphique de la carte
optionnelle du processeur de gestion HP (A6875A)
n'est pas prise en charge sur la station
de travail HP zx6000, si une carte
graphique AGP est installée sur le système.
Toutes les autres fonctionnalités de la carte
du processeur de gestion HP sont prises
en charge.

Emplacement des composants

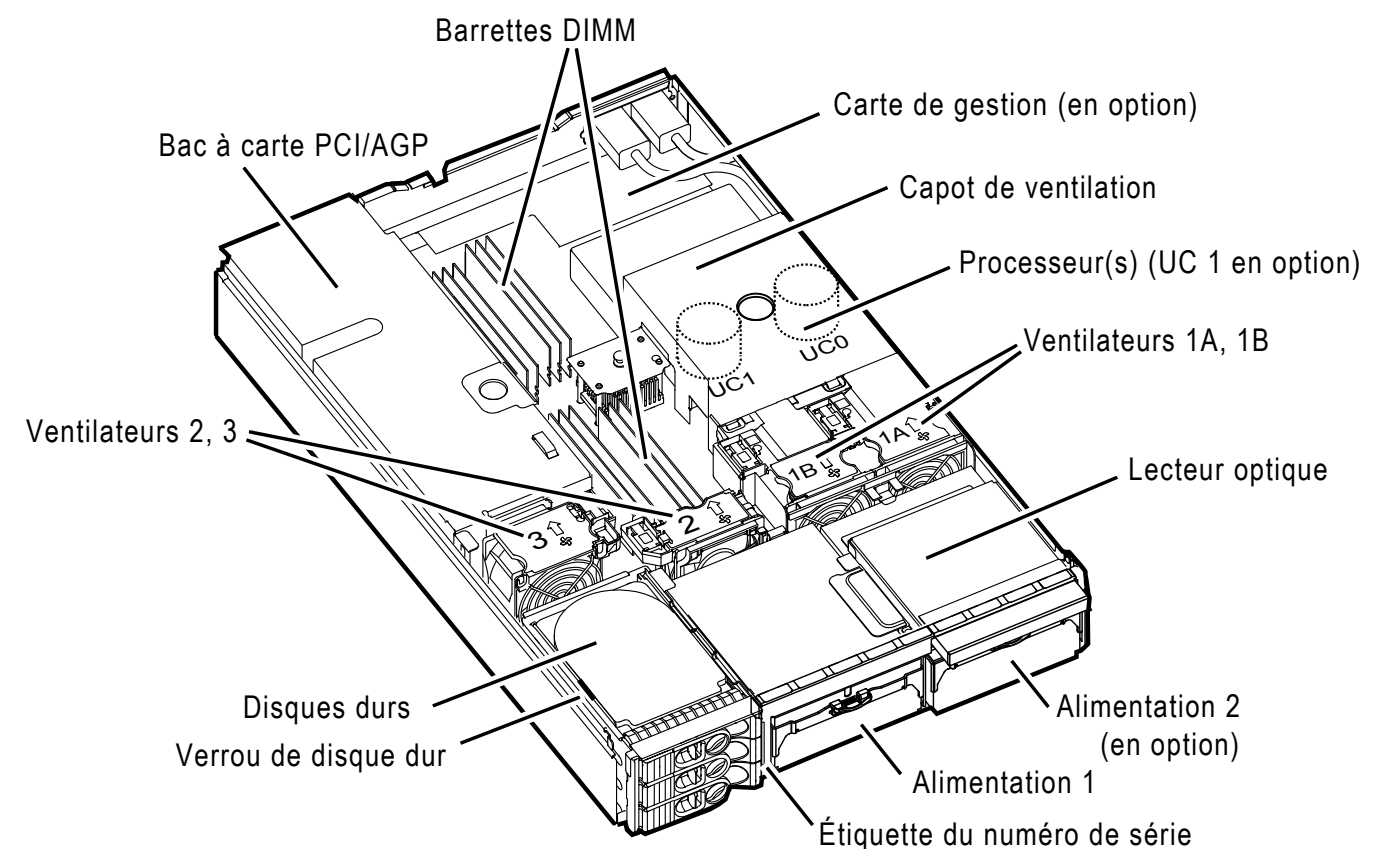

Printed in U.S.A.
Référence : A7857-90007



A7857-90007

